


# Паспорт изделия


## Мобильные флагштоки NordWerk

- Моби «Стандарт»
- Моби «Эконом»
- Моби «Баннер»
- Моби «Универсал»


«Стандарт»

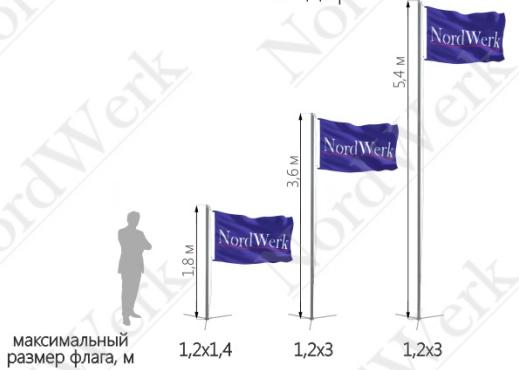


«Эконом»

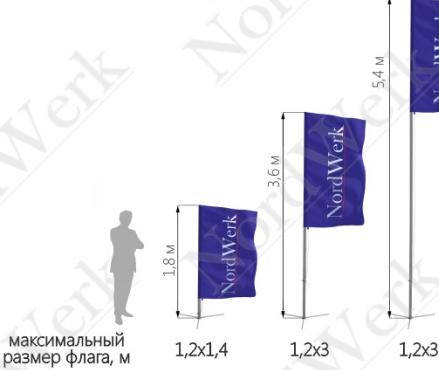

«Баннер»

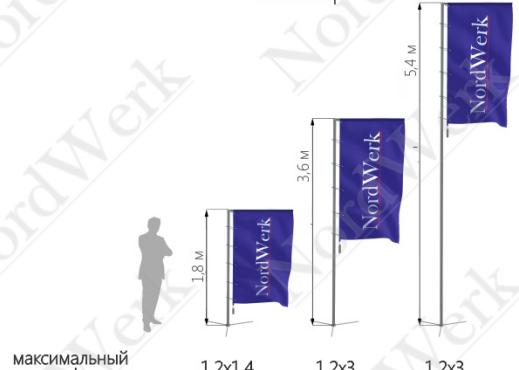

«Универсал»

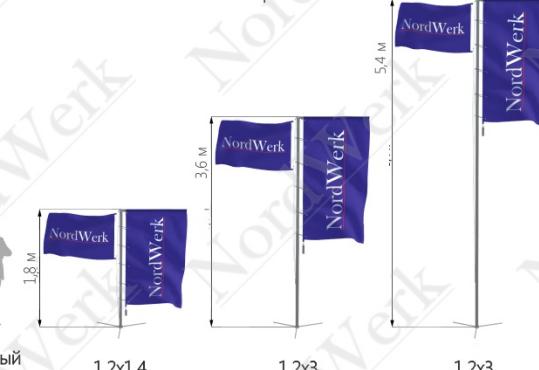

Флагштоки предназначены для наглядной демонстрации флагов (государственных, народных, организационных, фирменных и др.)

Комплектация флагштоков Моби «Стандарт», Моби «Эконом», Моби «Баннер» и Моби «Универсал»

	Моби «Стандарт»			-Моби «Эконом»			Моби «Баннер»			Моби «Универсал»		
Высота флагштока	1,8 м	3,6 м	5,4 м	1,8 м	3,6 м	5,4 м	1,8 м	3,6 м	5,4 м	1,8 м	3,6 м	5,4 м
Секции мачты, шт.	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Соединительный элемент секций, шт.	-	1	2	-	1	2	-	1	2	-	1	2
Заглушка верхней секции, шт.	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Вершина Стандарт, шт.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вершина Универсал с баннерным плечом L=1,2м и петлей, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Заглушка для вершины Универсал, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Вершина Баннер с баннерным плечом L=1,2м, шт.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Петли для флага, шт.	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5
Утяжелитель с карабином, шт.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Карабин для флага, шт.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Кнект, шт.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Шурупы для кнекта (4,2x38), шт.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Хомут «Бабочка», шт.	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Шнур 2 мм.	-	-	-	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-
Шнур 4 мм.	2	7	10	-	-	-	-	-	-	2	7	10
Чехол, м.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

\* Флагштоки стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской №9006 (серый металлик).

\*\* Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

\*\*\* Потребитель не имеет права вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

### ВНИМАНИЕ!

При угрозе сильного ветра более 10 м/с необходимо снять флаг с флагштока.

Во время ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении необходимо немедленно снять флагшток с основания.

В случае эксплуатации флагштока в комплекте с наливным основанием, при отрицательных температурах в качестве утяжеления, следует использовать песок или отсыпь.

Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м<sup>2</sup>!

**Порядок сборки флагштоков Моби «Стандарт»:**

1. Вынуть части флагштока из чехла;
2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
3. Вставить в верхнюю секцию вершину Стандарт и продеть через стальную петлю шнур;
4. Закрепить с помощью винтов кнхт на нижней секции мачты;
5. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием);
6. Закрепить флаг на петлях шнура;
7. Отрегулировать высоту флага и закрепить шнур на кнхте.

**Порядок сборки флагштоков Моби «Эконом»:**

1. Вынуть части флагштока из чехла;
2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
3. Надеть флаг с глухим «карманом» на флагшток;
4. Надеть на нижнюю секцию флагштока хомут типа «Бабочка»;
5. Привязать к шнурку нижнюю часть флага и затянуть хомут;
6. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Крепление хомута к основанию флагштока и/или к другим конструкциям не допускается!

**Порядок сборки флагштоков Моби «Баннер»:**

1. Вынуть части флагштока из чехла;
2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
3. Вставить в верхнюю секцию вершину Баннер, надеть флаг на плечо и зафиксировать его с помощью карабина;
4. Надеть петли для крепления флага и зафиксировать их с помощью соединительных элементов.  
К нижней части флага закрепить утяжелитель;
5. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).

**Порядок сборки флагштоков Моби «Универсал»:**

1. Вынуть части флагштока из чехла;
2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;

**Для демонстрации флага «Баннер»**

3. Вставить в верхнюю секцию вершину Универсал, надеть флаг на баннерное плечо и зафиксировать его с помощью карабина;
4. Надеть петли для крепления флага и зафиксировать их с помощью соединительных элементов.  
К нижней части флага закрепить утяжелитель;
5. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).

**Для демонстрации флага «Стандарт»**

3. Вынуть баннерное плечо из вершины Универсал, предварительно ослабив фиксирующий винт.  
Вставить заглушку (входящую в комплект) в отверстие под баннерное плечо;  
Вставить в верхнюю секцию вершину Универсал и продеть через стальную петлю шнур.
4. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).
5. Закрепить флаг на петлях шнура;
6. Отрегулировать высоту флага и закрепить шнур на кнхте.

## Условия гарантии

Флагштоки NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 Т6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется:

- на естественный износ шнура.
- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

## **ВНИМАНИЕ!**

1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.

2. Наклон и/или опрокидывание флагштока, а также повреждение флагштока возникшее при его наклоне и/или падении, которые возникли по причине недостаточного утяжеления основания флагштока или по причине недостаточно надежного крепления флагштока к несущей поверхности (асфальту, бетону, земле и т.п.) гарантийными случаями не являются.

3. Механические повреждения флагштока, возникшие из-за внешнего воздействия (наезд на флагшток транспортных средств, вандализм и т.п.) гарантийным случаем не являются.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкций по установке и эксплуатации флагштока;
- в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом);
- в случае использования на флагштVOKE непредусмотренных заводом-изготовителем деталей и дополнительных устройств;
- в случае если во время сильного ветра более 10 м/с не был снят флаг;
- в случае если во время сильного ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении флагшток не был снят с основания.
- в случае использования на флагштVOKE флага несоответствующего размера и веса.

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока к продавцу.

Гарантийный талон				
Наименование изделия: <b>Флагшток</b>	Тип флагштока:			
	Моби «Стандарт»	<input type="checkbox"/>	Моби «Баннер»	<input type="checkbox"/>
	Моби «Эконом»	<input type="checkbox"/>	Моби «Универсал»	<input type="checkbox"/>
Гарантийный срок составляет: • 1 (один) год. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию. Гарантия не распространяется на естественный износ шнура.				

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

дата продажи (поставки) изделия

**Контрольный лист комплектации  
Флагшток Моби**

Тип флагштока	<input type="checkbox"/> Стандарт	<input type="checkbox"/> Эконом	<input type="checkbox"/> Баннер	<input type="checkbox"/> Универсал
Высота, м		<input type="checkbox"/> 1,8	<input type="checkbox"/> 3,6	<input type="checkbox"/> 5,4
Количество секций мачты, шт.				
Количество соединительных втулок, шт.				
Пласт, заглушка мачты, 1 шт.		<input type="checkbox"/>		
Хомут с гибким шнуром для фиксации флага		<input type="checkbox"/>		
Вершина Стандарт	<input type="checkbox"/>			
Вершина Баннер с баннерным плечом			<input type="checkbox"/>	
Вершина Универсал с баннерным плечом				<input type="checkbox"/>
Набор петель и утяжелитель			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кнект	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Шнур	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Шток (в зависимости от комплектации основанием)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Чехол для переноски	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

М. П.

КОМПЛЕКТОВЩИК: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

" " 20 г.